
Procédure d'installation Xilinx

Lancer le fichier xsetup.exe du disque dur.


Cliquez sur ignore de la fenêtre « checking For Latest Version »

Cliquez sur ignore de la fenêtre « Could not connect to internet ».


La connexion à internet de l'installer à travers le réseau Divtec ne fonctionne pas !

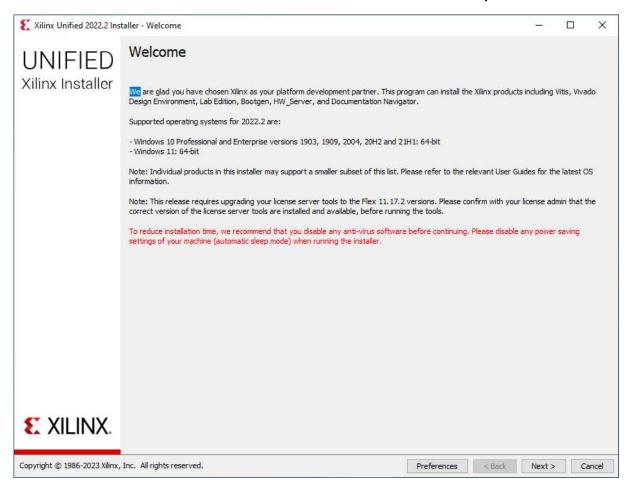


Cliquez sur next.

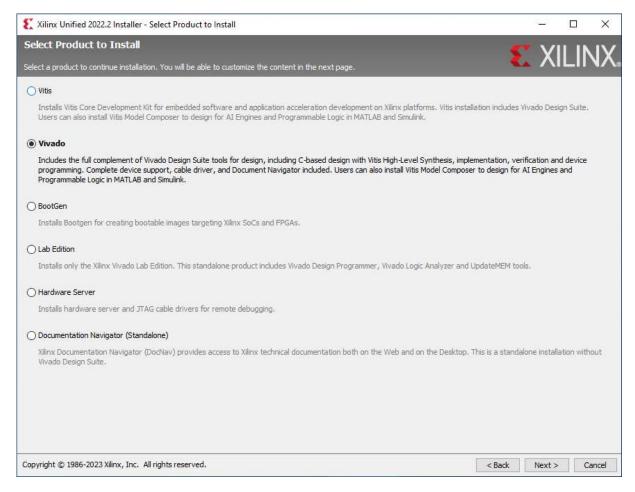


Sélectionner Vivado puis cliquez sur next

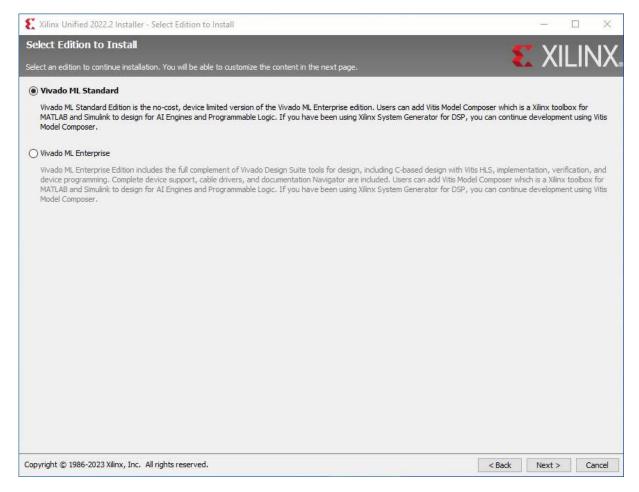


Sélectionner Vivado ML Standard, puis cliquez sur next

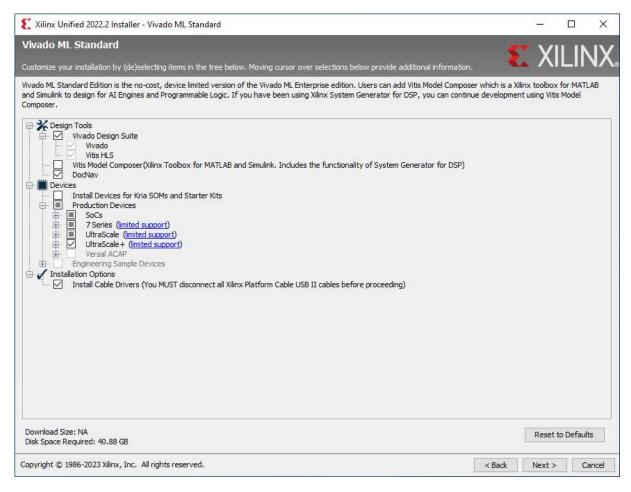


Déselectionner « Vitis Model Composer » et « Install Devices for Kria... », puis cliquez sur next.

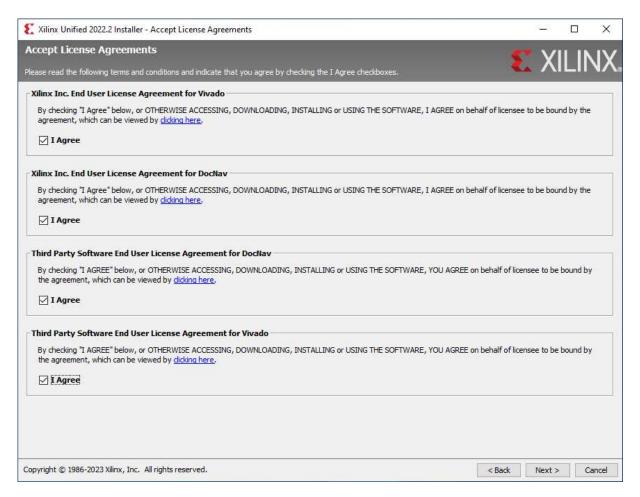


Cochez les cases I Agree puis cliquez sur next.

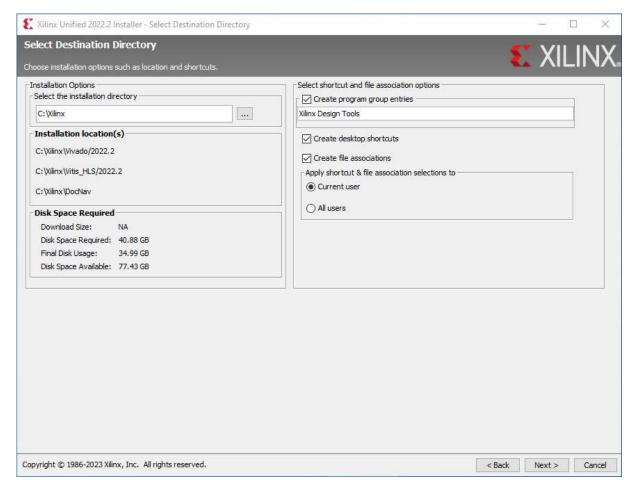

Cliquez sur Next.

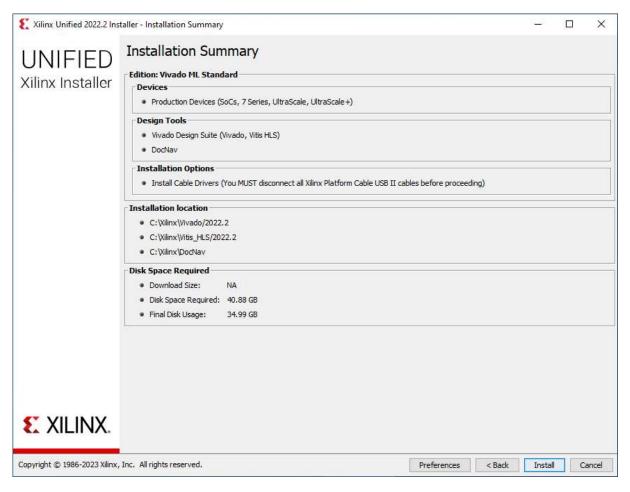

Cliquez ensuite sur Install.

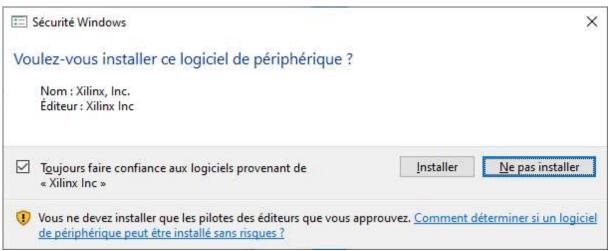

Cliquez sur Installer.

Une fois l'installation terminé:

- Copier le dossier **board_files** qui se trouve sur le disque dur à l'emplacement suivant \Xilinx\vivado-boards-master\vivado-boards-master\new\ Et le copier sur votre ordinateur dans C:\Xilinx\Vivado\2022.2\data\boards
- Copier églament le dossier **digilent-xdc-master** dans vos documents, il contient le fichier de contrainte pour la carte Basys3.